


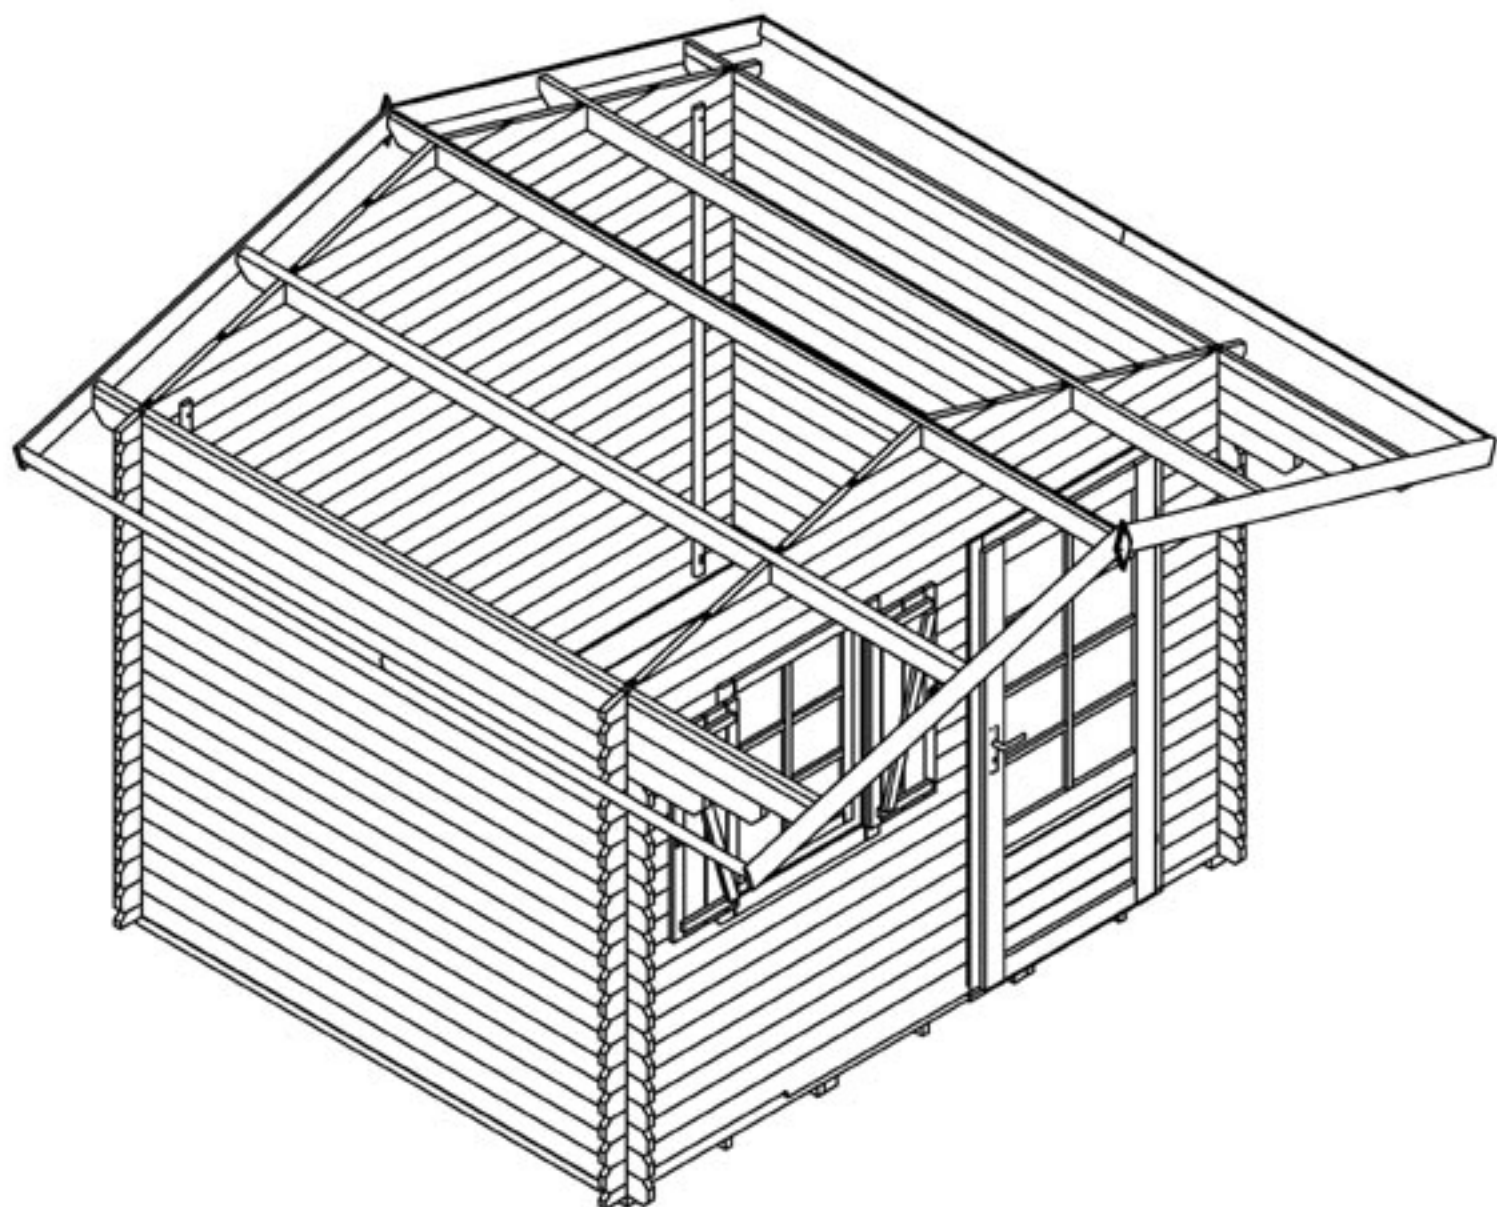


VERONA 3X2,5
28mm

PREMESSA

ATTENZIONE: quanto scritto qua in rosso non lo troverete nelle schede di montaggio, è una spiegazione che vi aiuta a comprendere e leggere correttamente la scheda di assemblaggio.

-A-

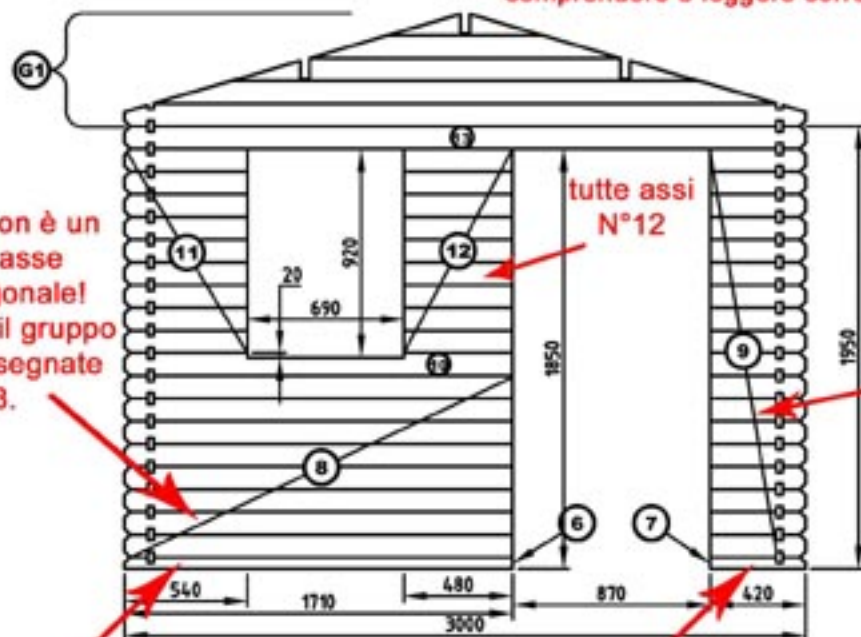

Questa linea non è un tirante o un asse messa in diagonale! Sta ad indicare il gruppo di assi contrassegnate con il n°8.


asse N°6

asse N°7

tutte assi N°12


tutte assi N°9

-D-

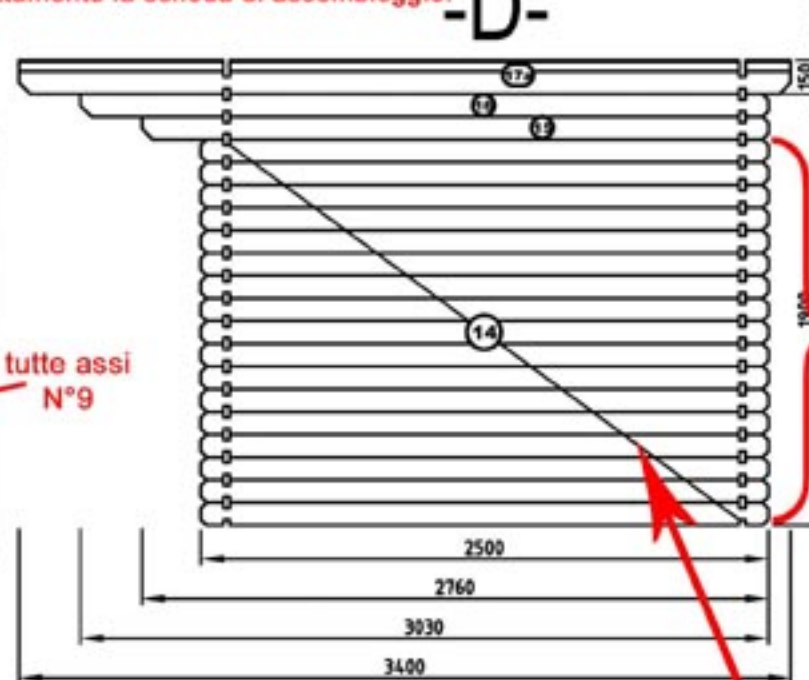


Significa che questo gruppo di assi sono tutte assi contrassegnate con il N°14

-B-

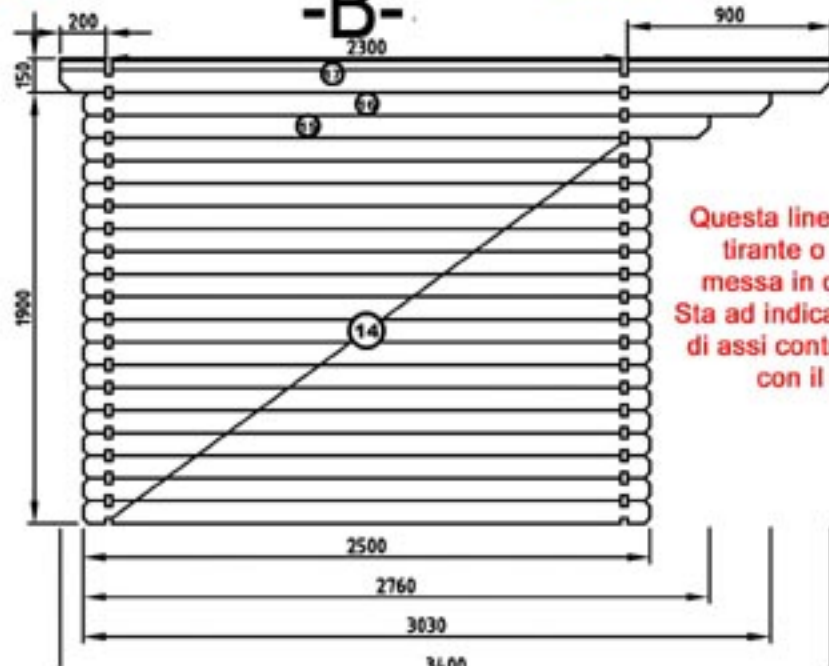

Questa linea non è un tirante o un asse messa in diagonale! Sta ad indicare il gruppo di assi contrassegnate con il n°13.

-C-

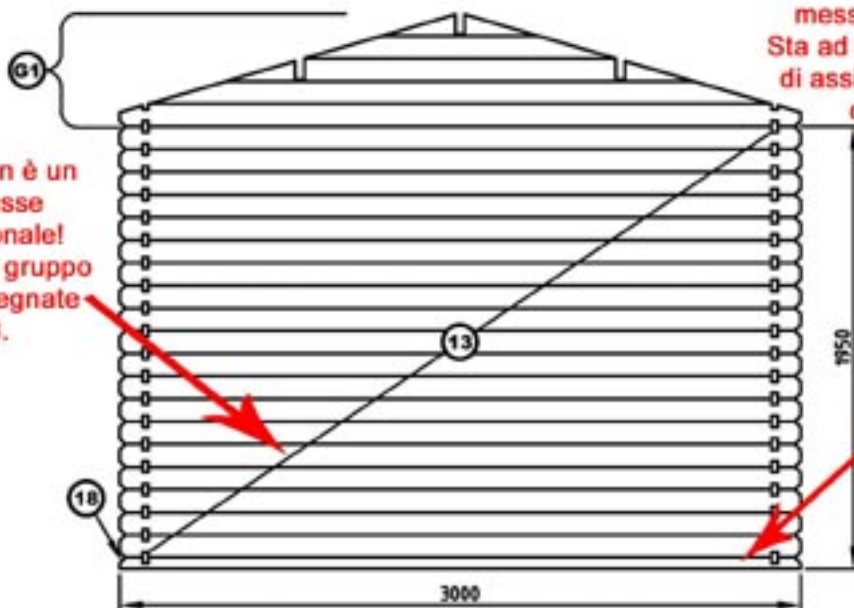


Questa linea non è un tirante o un asse messa in diagonale! Sta ad indicare il gruppo di assi contrassegnate con il n°14.

asse 18



ATTENZIONE: Il numero all'interno del cerchio sta ad indicare il numero scritto sulle assi e non la quantità.

Questo è il pavimento, qui è diviso in due assi 2a e 2b
(molto spesso è un'unica asse - controllare nel packing-list)

ATTENZIONE: il pavimento asse 2a e 2b sono
le ultime cose che monterete della casetta, e
questo VALE PER TUTTE le nostre strutture.

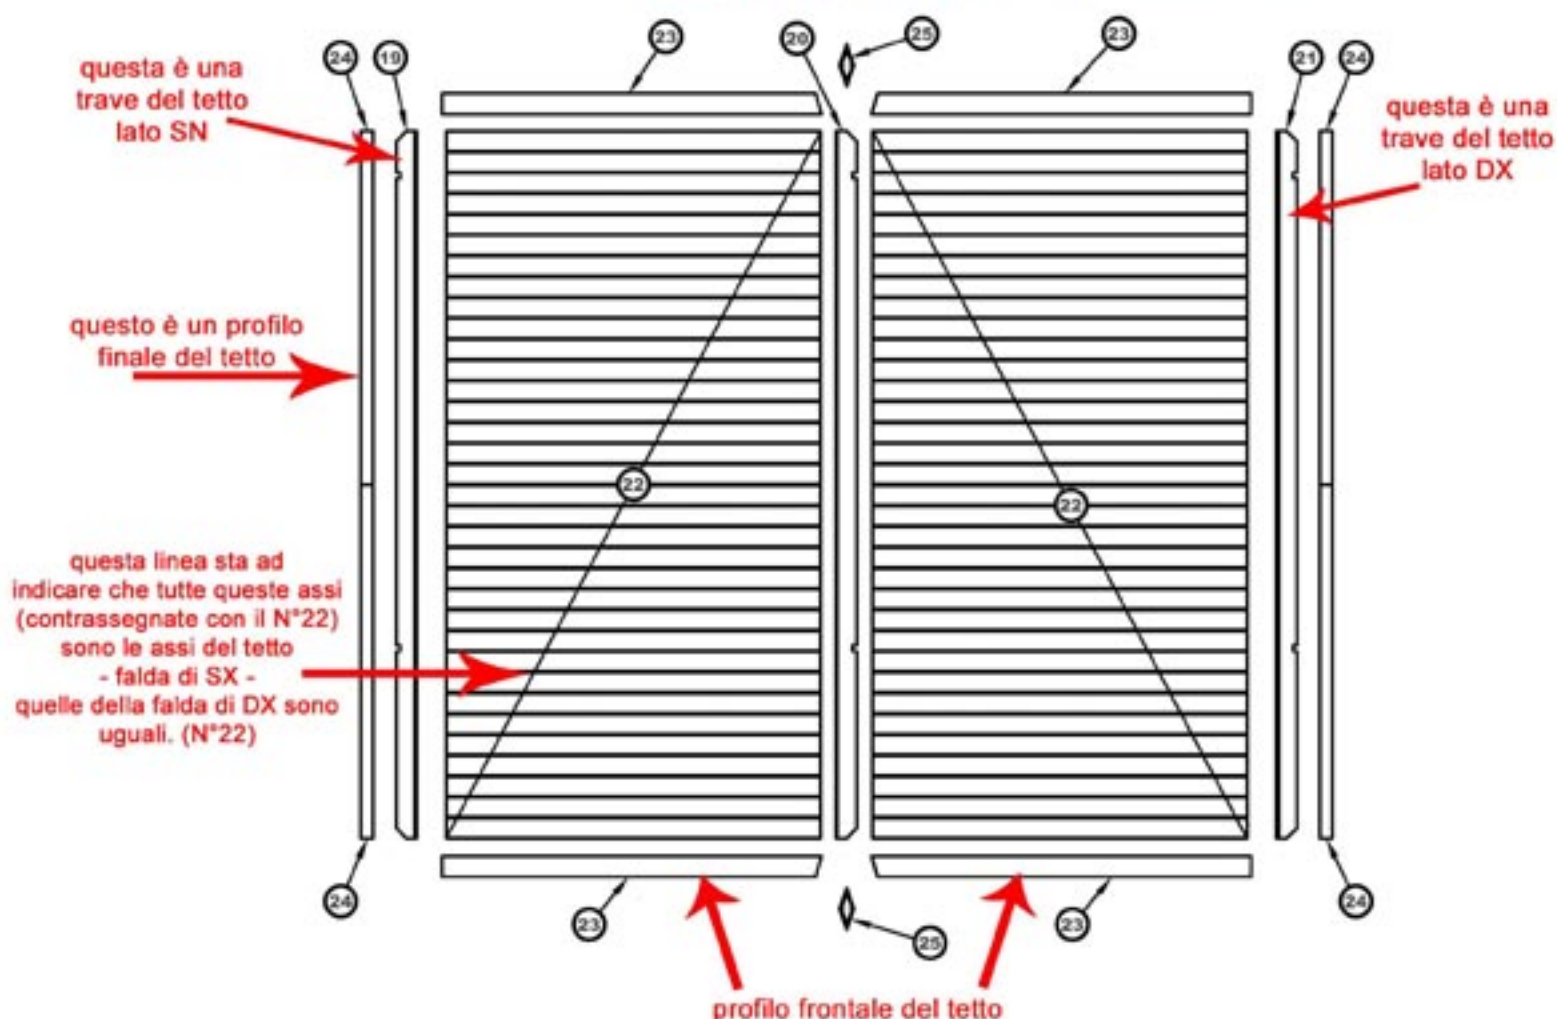

Per approfondire il montaggio dei tiranti di bloccaggio -
vedi dettaglio nella sezione UTILITY

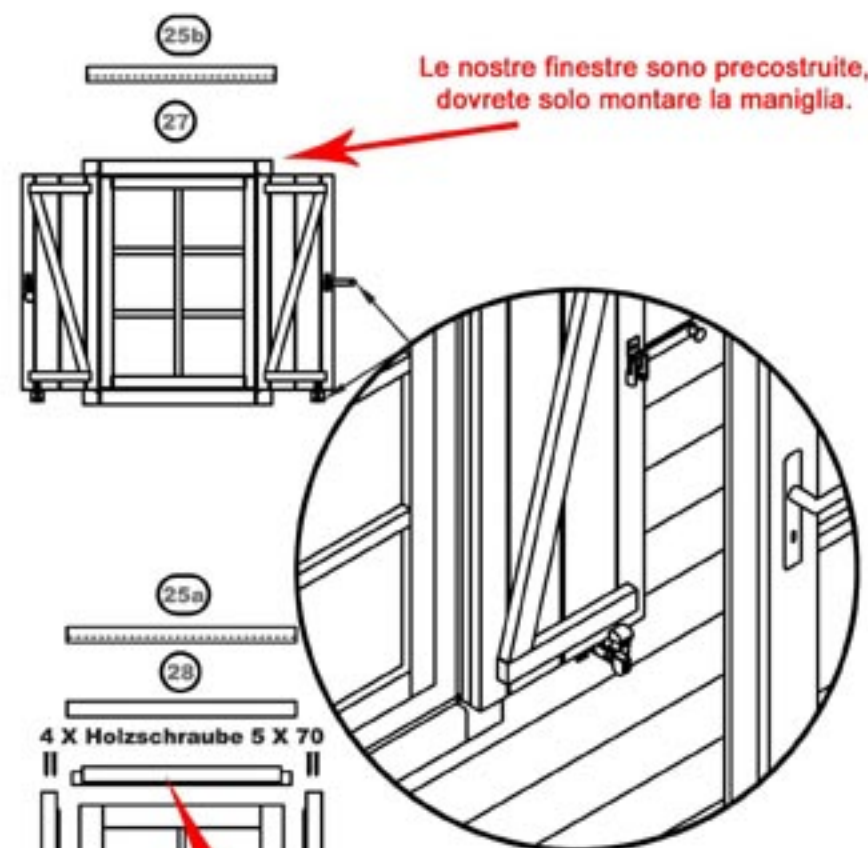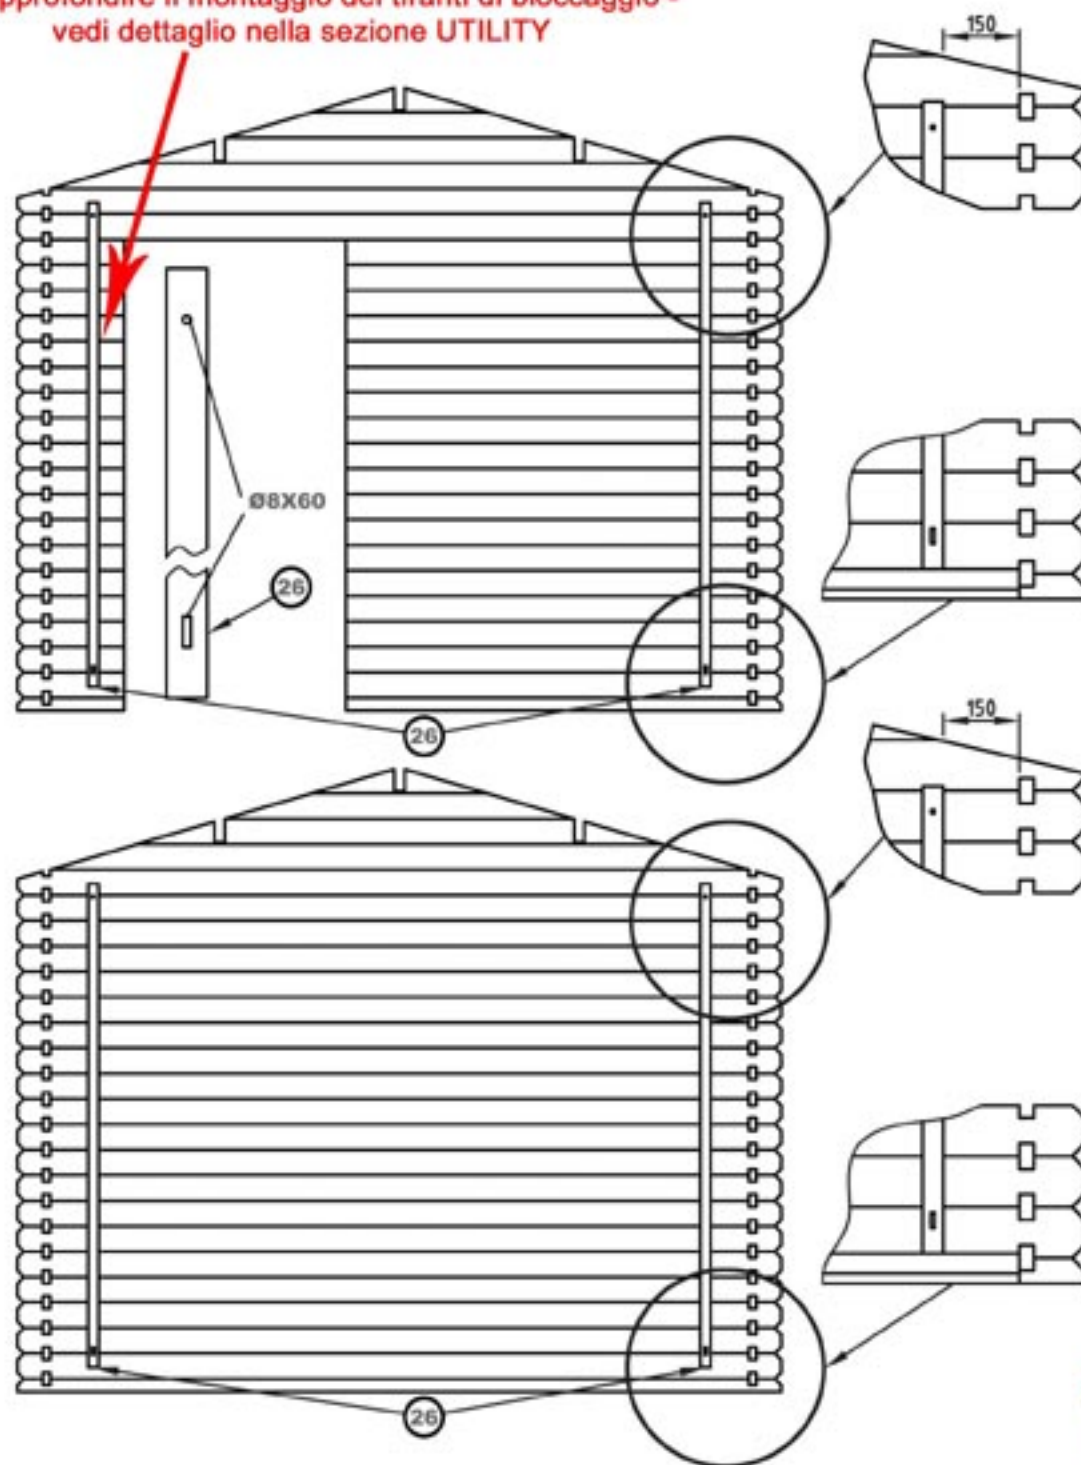

Le nostre finestre sono precostruite,
dovrete solo montare la maniglia.





ATTENZIONE:
Prima di chiudere la facciata
con l'asse N°13 (vedi pag.2)
per evitare di disassemblare la cornice della
porta, è meglio posizionare tutta la cornice
della porta composta da 4 pezzi (soglia,
montante DX, montante SX e trave sopra)

Naturalmente questo vale per tutte
le cassette grandi o piccole e anche per il
posizionamento di una finestra.

Montaggio della cornice della porta.
La cornice ha già i cardini posizionati.

CASSETTA VERONA

3X2,5 28mm

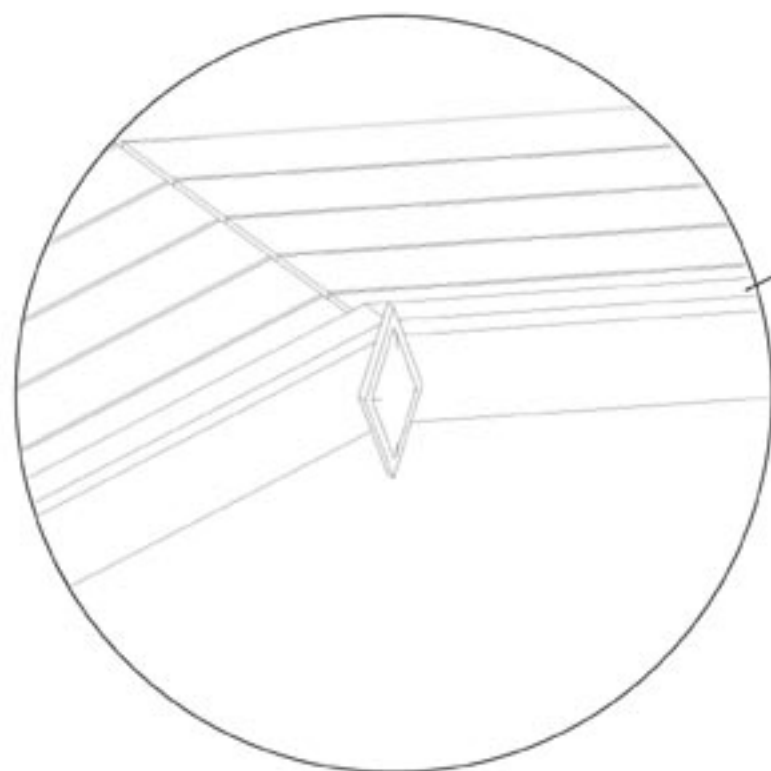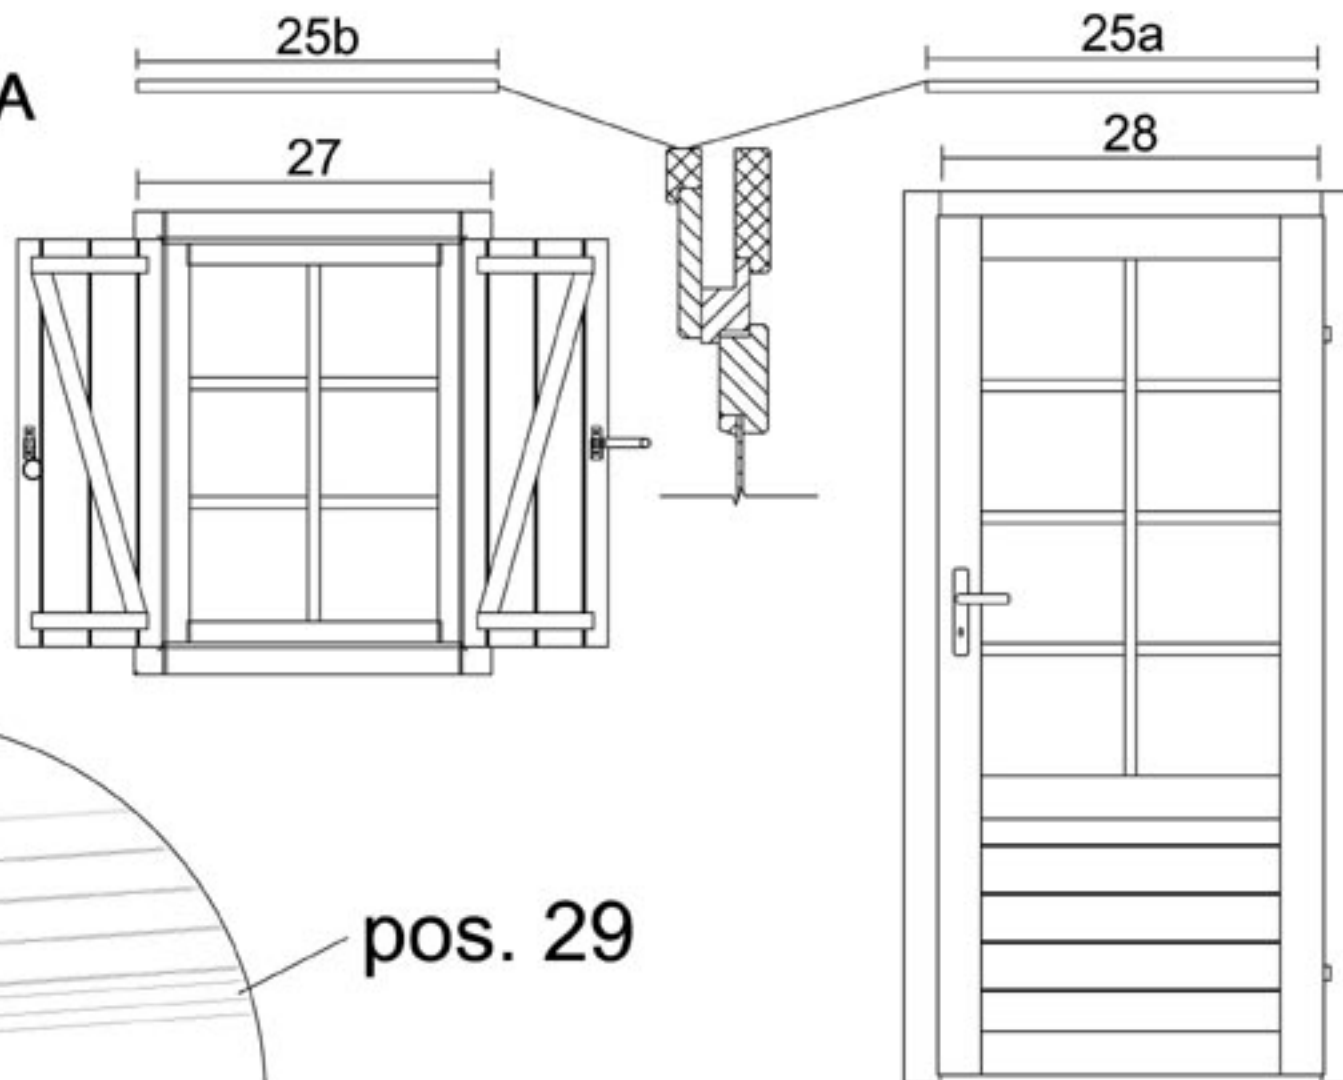

pos. 29

Door and window extra part above is longer
must be cut in the construction site

VERONA		300x250cm 28 mm 2011.02.07		2011		-Date-	
Degree < 74		Dimensions, mm			Pos.	Quantity	
		A	B	C			
		2300	40	60	1	2	-Packing Nr.-
		2300	40	40	2	5	
		1820	100/86	19	2a	23/27	
		910	100/86	19	2b	23/27	
		ca.1580	24	19	3	1	-Name, last name-
		ca.1375	24	19	4	2	
		ca.1130	24	19	4a	4	
		ca.290	24	19	5	1	
		1710	50	28	6	1	
		420	50	28	7	1	
		1710	100	28	8	8	
		420	100	28	9	18	
		1710	100	28	10	1	
		540	100	28	11	9	
		480	100	28	12	9	
		3000	100	28	13	20	
		3000	500		G1	2	
		2500	100	28	14	34	-Signature-
		2760	100	28	15	2	
		3030	100	28	16	2	
		3400	150	28	17	1	
	3400	150	28	17a	1		

Constructor: _____ Page 1

VERONA		300x250cm 28 mm 2011.02.07		2011		-Date-	
Degree < 74		Dimensions, mm			Pos.	Quantity	
		A	B	C			
		3000	50	28	18	1	-Packing Nr.-
		3400	100	40	19	1	
		3400	100	40	20	1	
		3400	100	40	21	1	
		1800	100/86	19	22	68/80	-Name, last name-
		1830	100	19	23	4	
		1700	40	19	24	4	
		200			25	2	
		~1000	45	28	25a	1	
		~840	45	28	25b	1	
		1880	40	19	26	4	
		690	920		27	1	
		870	1850		28	1	
		1830	40	19	29	4	
		1830	40	19	29	4	
		1830	40	19	29	4	

3x25
 8 St ck
 5x70
 3,5x50
 3x35
 3x20
 8x60
 2x40
 10 St ck
 12 St ck
 16 St ck
 12 St ck
 8 St ck
 250 St ck
 2 St ck

Constructor: _____ Page 2